

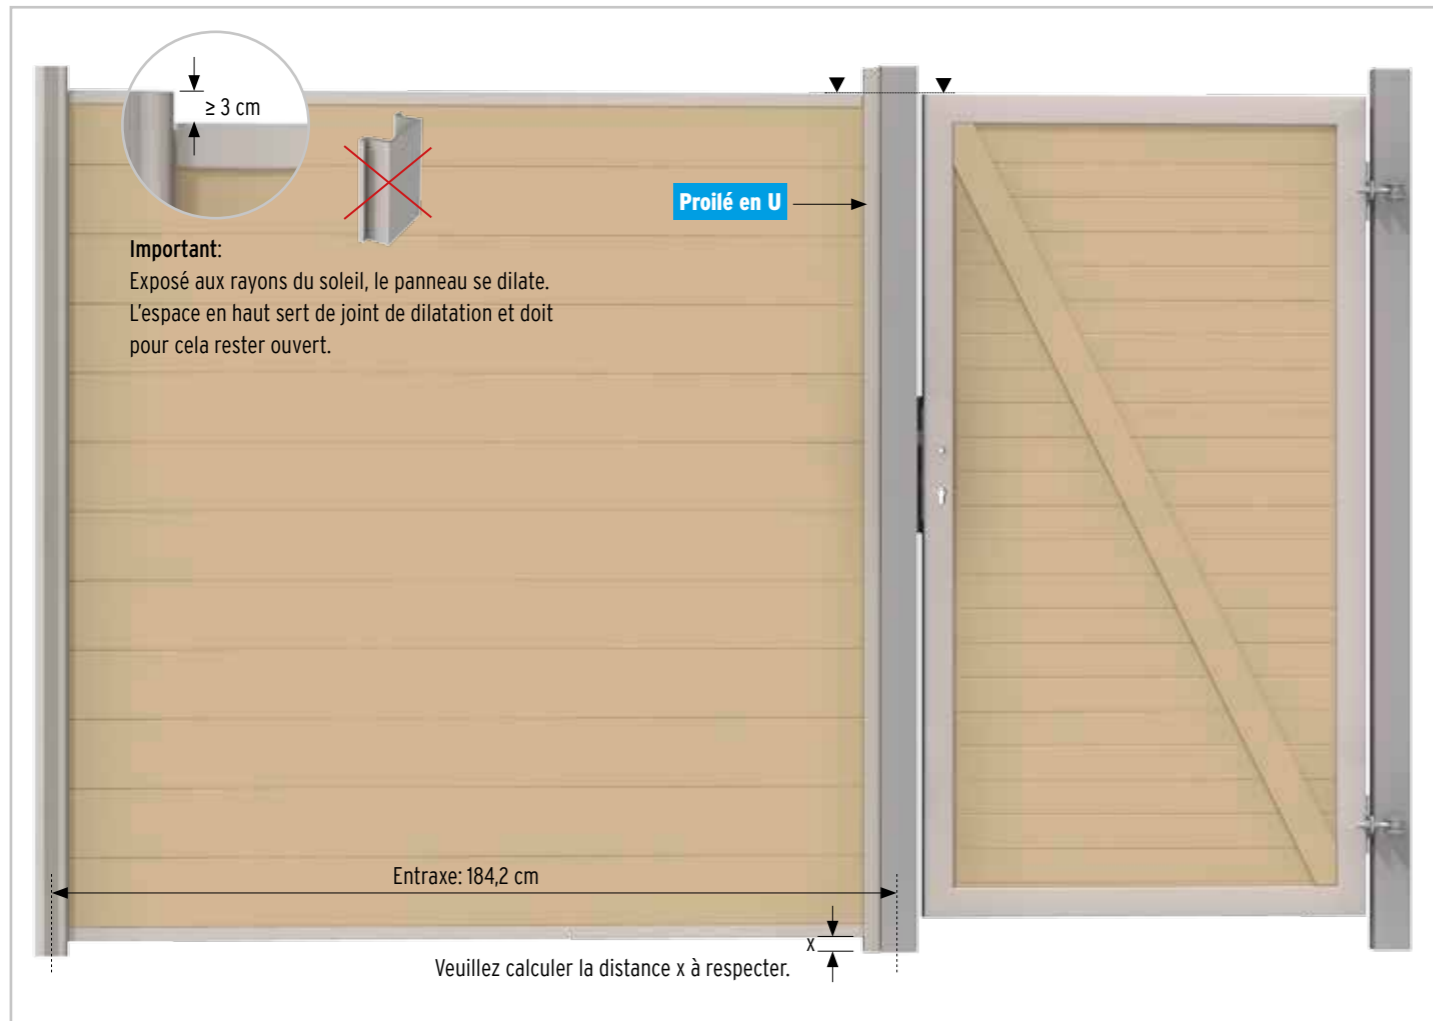


Profilé en U contre un poteau de porte/portail ou colonne maçonnée/ mur


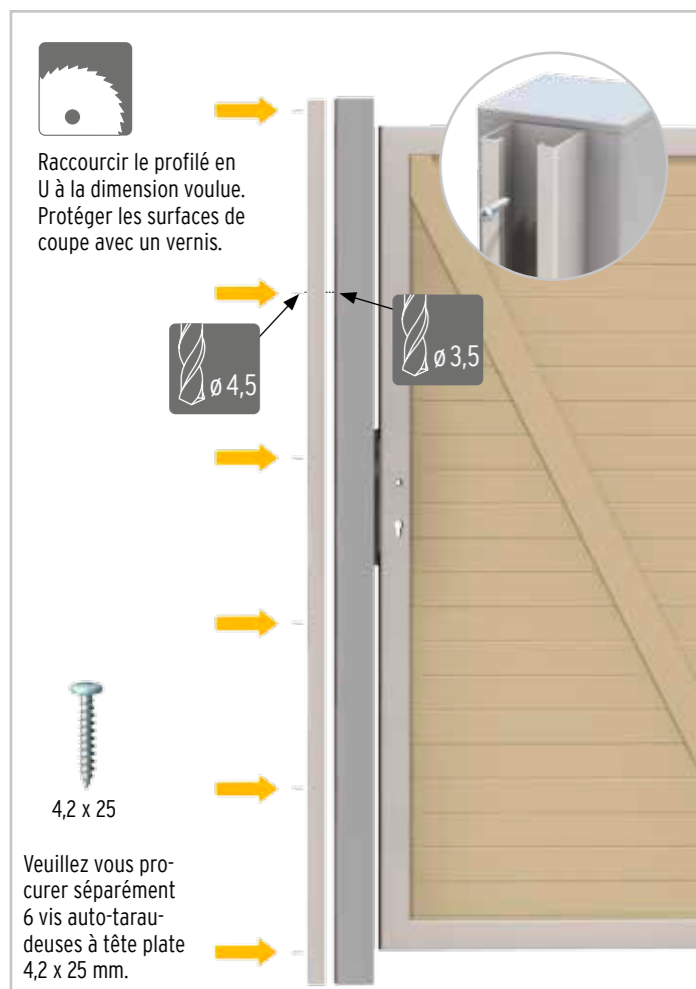


Conseil pour montage du profilé en U: raccord de côté

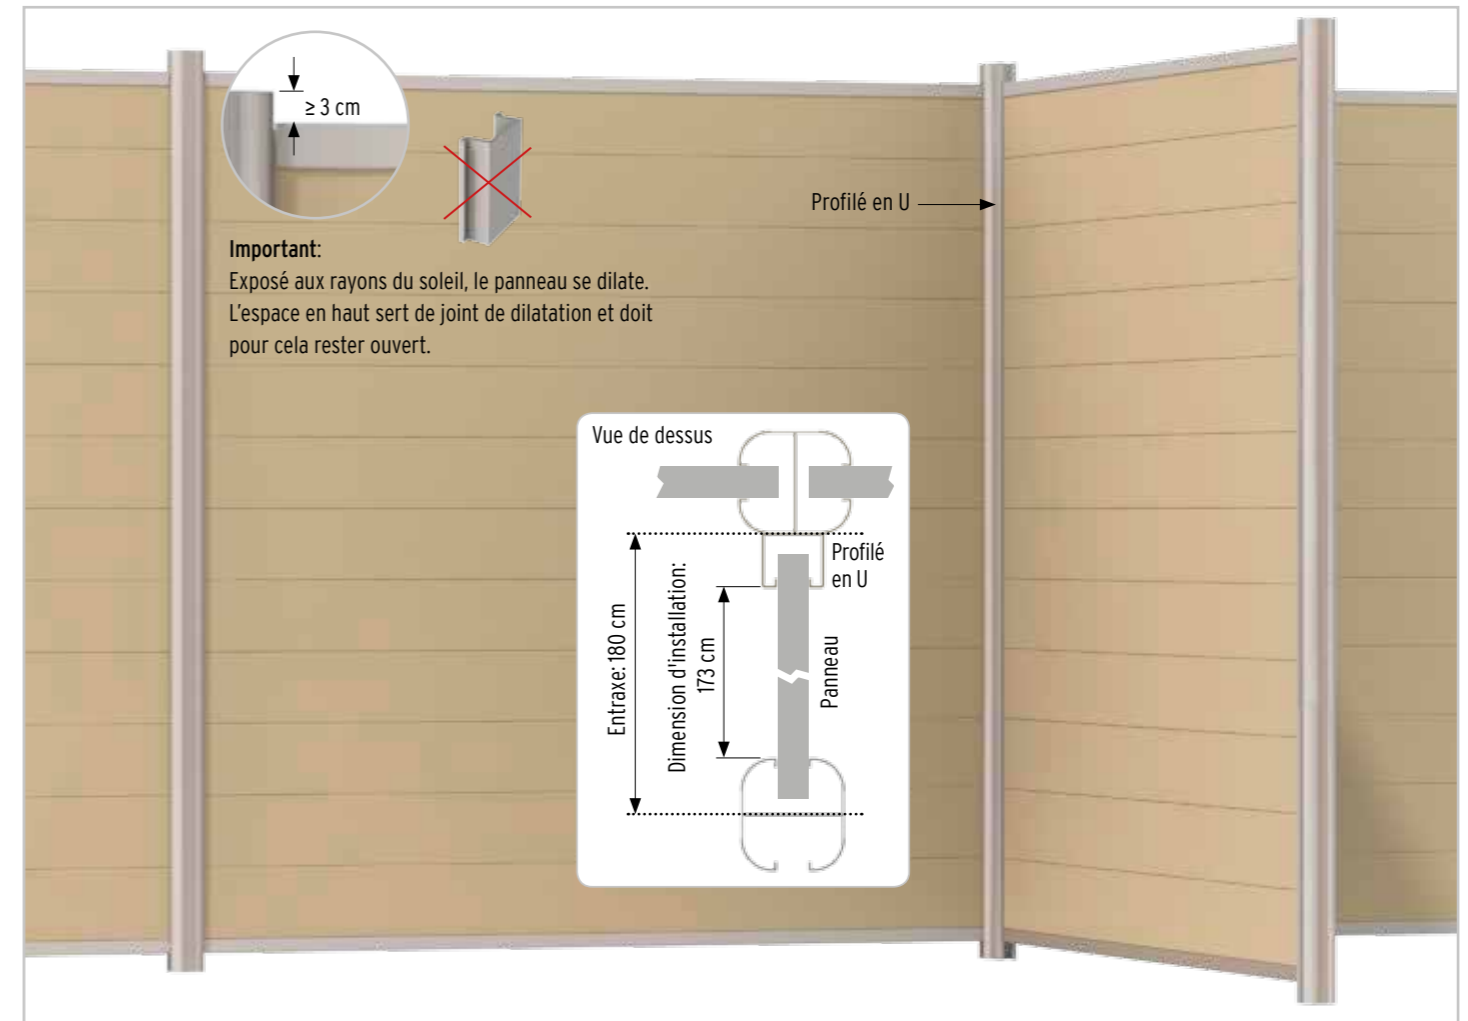

Étapes du montage

Le profilé en U constitue la connexion entre la porte et le panneau de clôture.
Travaux de terrassement: Placer la porte et les poteaux de la construction prévue comme décrit sur les pages précédentes. Veillez à respecter l'entraxe particulier entre la porte et le premier poteau de la clôture.
Montage du profilé: Visser le profilé en U sur le poteau de la porte, bien centré par rapport à la ligne de clôture prévue. Placer la cale donnant la distance de départ du panneau en bas.
Puis emboîter les lames (voir détails sur les pages des séries correspondantes).
Le montage contre des colonnes maçonnées ou un mur se fait de la même façon. Veillez vous procurer le matériel séparément pour une fixation adaptée.

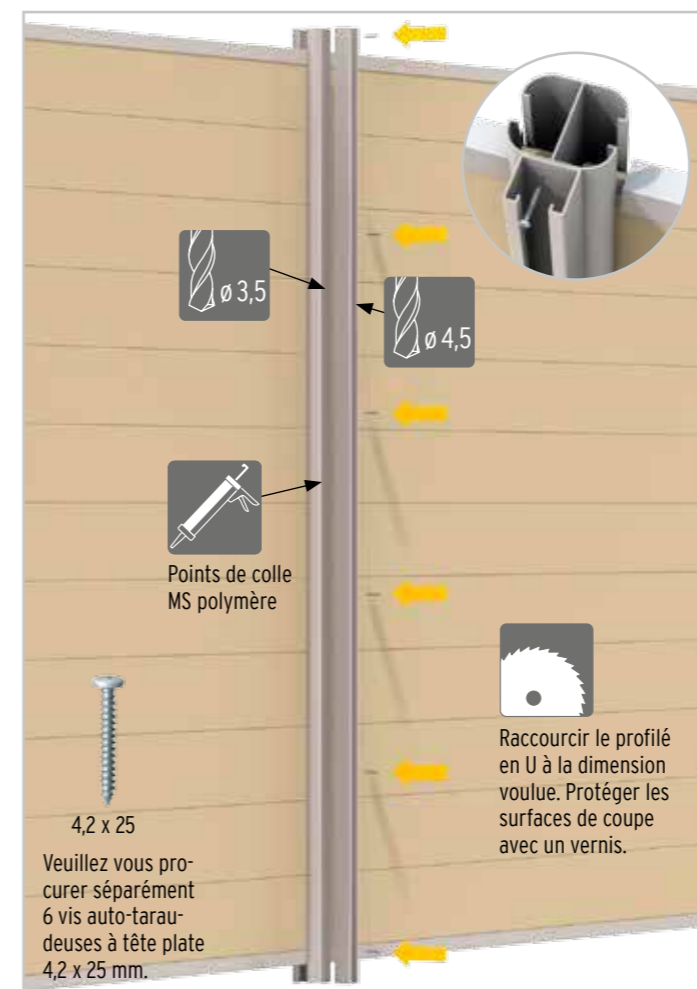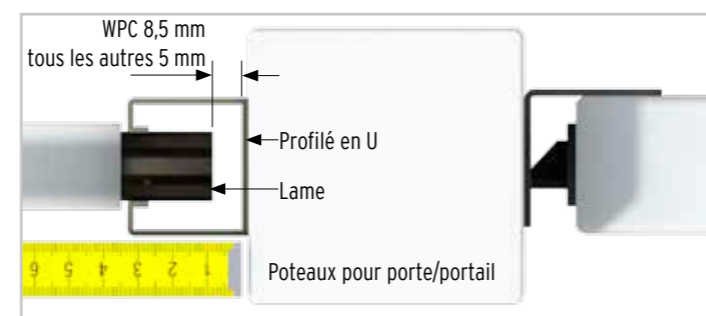

Étapes du montage - Ajout en angle droit d'un panneau SYSTEM

Le profilé en U sert ici de connexion pour créer une branche supplémentaire dans la ligne de clôture.
Travaux de terrassement: Placer la porte et les poteaux de la construction prévue comme indiqué sur les pages traitant ce sujet. Respectez bien l'entraxe spécial vers le poteau du panneau ajouté en angle droit.
Montage du profilé: Coller le profilé en U bien sur le milieu du poteau puis le visser. Placer la cale donnant la distance de départ du panneau en bas.
Puis emboîter les lames (voir détails sur les pages des séries correspondantes).

