
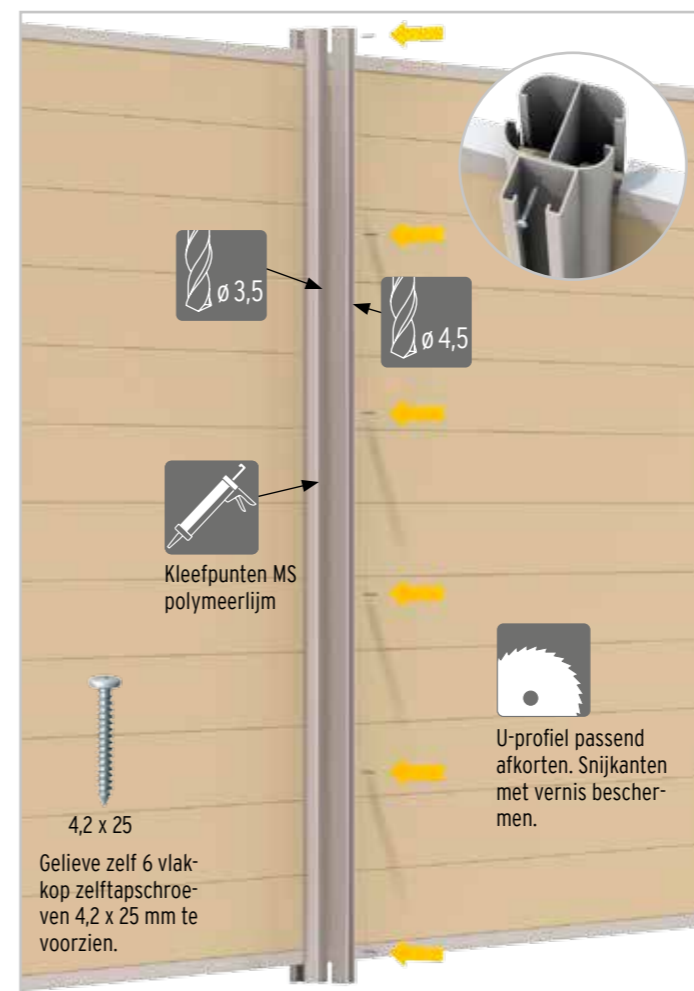


Volgorde van monteren

Het U-profiel is het verbindingsstuk tussen de poort en de schermen. Grondwerken: de poort en daarna de palen voor de schermen plaatsen zoals op de vorige pagina's beschreven. Gelieve de speciale asmaat tussen de poort en de eerste schuttingpaal te respecteren. Profielmontage: het U-profiel vastschroeven op de poortpaal, gecentreerd op de lijn van de schutting. Onderaan een afstandshouder plaatsen als opbouwsteun voor het scherm. Daarna de schermelementen inschuiven. (zie details op de pagina's van de respectievelijke schermen) De montage aan bestaande gebouwen of zuilen vindt op dezelfde manier plaats. Geschikt bevestigingsmateriaal zelf aan te schaffen.

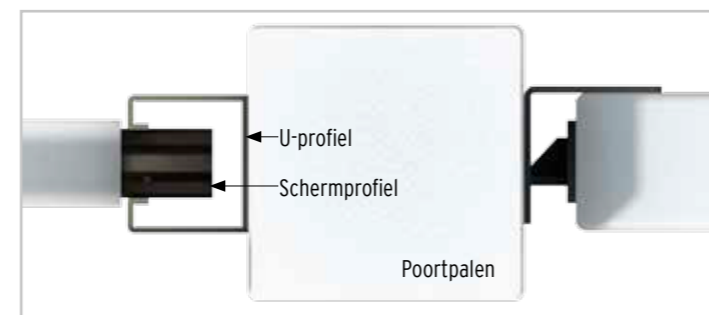

Montagevolgorde - rechthoekige aansluiting aan een SYSTEEM scherm

Het U-profiel dient hier als verbindingsstuk om een aftakking van een schutting te bekomen. Grondwerken: De palen voor de schermen plaatsen zoals op de vorige pagina's beschreven. Gelieve de speciale asmaat naar de eerste paal van de aftakking te respecteren. Profielmontage: het U-profiel midden op de paal vastschroeven. Onderaan een afstandshouder plaatsen als opbouwsteun voor het scherm. Daarna de schermelementen inschuiven. (zie details op de pagina's van de respectievelijke schermen)

